Jackery

Model: JE-700C

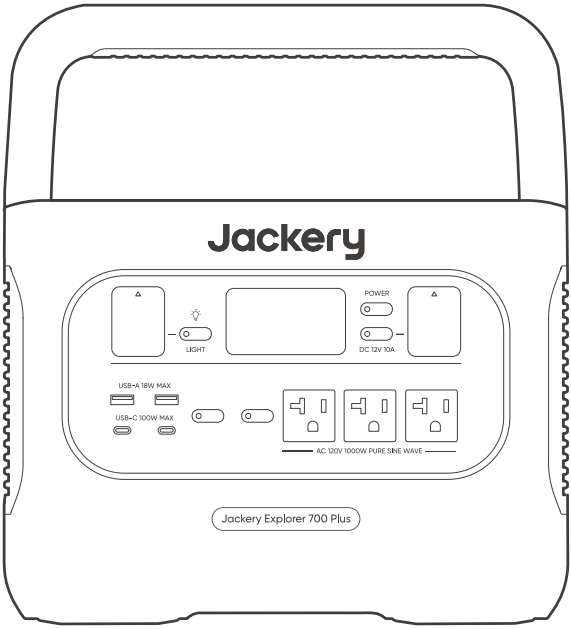

USER MANUAL

Jackery Explorer 700 Plus

Contact us:
hello@jackery.com
1-888-502-2236(US)

Version: JAK-UM-V1.0

CONTENTS

US English 01-09

FR Français 10-18

ES Español 19-27

PT Português 28-36

Congratulations on your new Jackery Explorer 700 Plus. Please read this manual carefully before using the product, particularly the relevant precautions to ensure proper use. Keep this manual in an accessible place for frequent reference.

In compliance with laws and regulations, the right of final interpretation of this document and all related documents of this product resides with the Company.

Please kindly notice that no further notifications will be given in case of any update, revision or termination.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENERAL INFO

Product Name	Jackery Explorer 700 Plus
Model No.	JE-700C
Capacity	Lithium-ion 15.2Ah/44.8V DC (680.96 Wh)
Weight	About 22.05 lbs/ About 10 kg
Dimensions	13.4 x 10.3 x 10.0 in / 34.0 x 26.2 x 25.5 cm
Cycle Life	4000 cycles to 70%+ capacity

OUTPUT PORTS

3 x AC Output	120V~ 60Hz 8.34A, 1000W Rated, 2000W Surge peak
2 x USB-C Output	100W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
2 x USB-A Output	18W Max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1.5A
Car Port	12V⎓10A

INPUT PORTS

DC Input	12-60V⎓11A Max，Double to 11A / 400W Max
Charge mode AC Input	100V-120V~ 60Hz 15A Max
Bypass mode AC Input/Output	100V-120V~ 60Hz 12A Max

ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Charge Temperature	0~45 ℃ (32~113 °F)
Discharge Temperature	-10~45 ℃ (14~113 °F)

CERTIFICATIONS

UN38.3

※ USB Type-C®and USB-C®are registered trademarks of USB Implementers Forum.

US

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

PACKAGE LIST

① Jackery Explorer 700 Plus



② Car Charge Cable



③ AC Charge Cable



④ DC7909 to DC8020 Adaptor x 2



⑤ Quick Start Guide

GET TO KNOW YOUR GEAR

Product Appearance

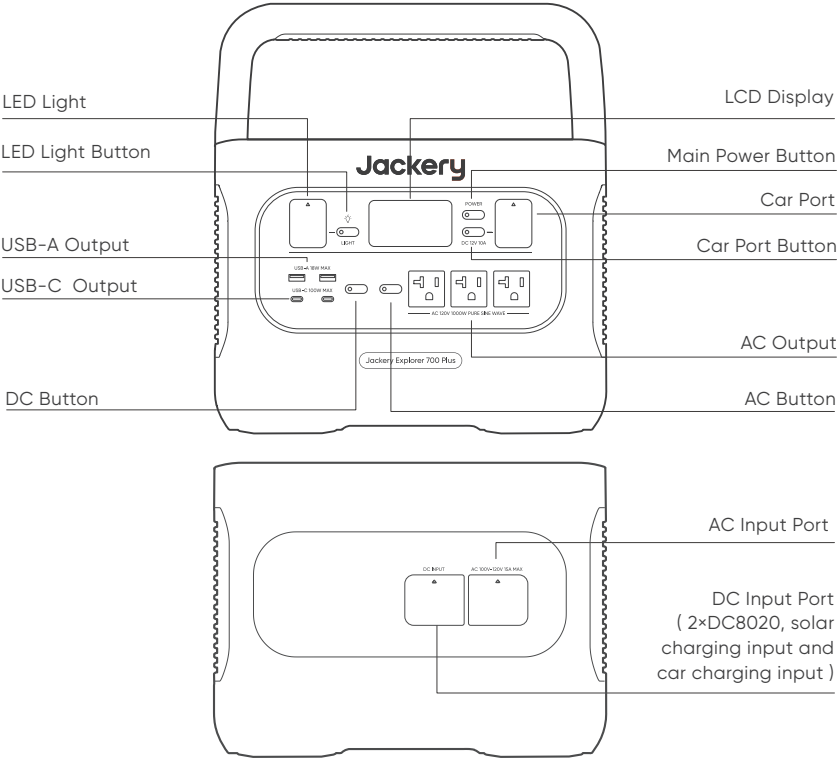

LCD Display

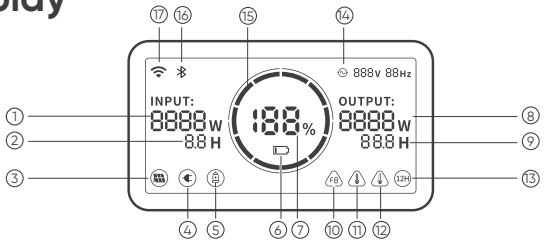

① Input Power
② Remaining Charge Time
③ Solar Charging Indicator
④ AC Wall Charging Indicator
⑤ Car Charging Indicator
⑥ Low Battery Indicator
⑦ Remaining Battery Percentage
⑧ Output Power
⑨ Remaining Discharge Time
⑩ Error Code
⑪ High Temperature Warning
⑫ Low Temperature Warning
⑬ Low Power Mode
⑭ AC Power Indicator
⑮ Battery Power Indicator
⑯ Bluetooth
⑰ WiFi

Battery Power Indicator ( ) :

When the product is being charged, the orange circle around the battery percentage will light up in sequence. When charging other devices, the indicator will show the battery level.

Low Battery Indicator ( ) :

When the battery is less than 20%, the Low Battery Indicator will stay on. When less than 5%, the Low Battery Indicator will flash. When it is being charged, the Indicator will be off.

Energy Saving Mode (12H) :

To avoid forgetting to turn off the output which results in battery consumption, the product turns the Energy Saving Mode on by default. This occurs when no device is connected or the connected device is less than or equal to a certain value. (Refer to the table below for more details), the device will automatically turn off all outputs after 12 hours.

Output	Output Power	Defaults
AC Output	≤25W	The device will automatically shut down after 12 hours
USB Output	≤2W	The device will automatically shut down after 12 hours
Car Output	≤2W	The device will automatically shut down after 12 hours

To turn off the Energy Saving Mode: Long press the AC Button and Main Power Button until the Energy Saving Mode icon disappears. In Non-Energy Saving Mode, please remember to turn off the products to avoid battery consumption.

To turn on the Energy Saving Mode: Long press the AC Button and Main Power Button until the Low Power Mode icon lights up on the screen.

Fault code (F8) : In order to quickly solve the user's feedback, we set up common fault codes F0-F9 in the system: if you find any fault code of F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7 on the display screen, please contact us for after-sales treatment; If F6 code appears, please remove the load or unplug the charging plug, the product can restore by itself, if not, please contact after-sales treatment; If F9 fault code appears, please remove the load and the product can recover by itself, if not, please contact after-sales service.

High-temperature warning ( ) :
If it appears on the screen, do not worry, the battery will restore automatically after cooling.

Low-temperature Warning ( ) :
If it is displayed on the screen, do not worry. It will automatically restore after the ambient temperature is restored.

BASIC OPERATIONS

Output On/Off

Main power on/off: Press the "Main Power Button" and the working indicator lights up and the LCD display is illuminated. When this product does not have any operation for 2 minutes, the product will enter the hibernation state and the display will turn off automatically. If you need to turn off the main power, please press and hold the "Main Power Button" until the working indicator turns off. The default standby time of this product is 2 hours. If the other power output switch is not turned on, and the product does not have any load input, the product will automatically shut down after 2 hours. The automatic shutdown time can be set on the Jackery App.

AC Output On/Off: Ensure that the main power supply is turned on. Press the AC Button, the AC Output operation indicator lights up. Then you can connect the equipment that needs AC charging. Press the AC Button again to turn off the AC Output.

USB/Car Port Output On/Off: Ensure that the main power supply is turned on. Press the DC Button, the DC Output operation indicator lights up. Then USB/Car Port Output Ports can be connected to external load devices. Press the DC Button again to turn off the USB/ Car Port Output.

LCD Screen On/Off

To turn on, press the POWER Button or when there's a charging input, the screen display will light up automatically. To turn off, press the POWER Button again and the screen display will turn off. Or, if there is no operation in 2 minutes, the product will enter a sleep state and the screen display will automatically turn off. To get the screen always-on (under charging or discharging state), follow these steps: After the display screen lights up, double-click the POWER Button and the mode of Always-On Display will be on. To turn off Always-On Display, follow these steps: Press the POWER Button and the screen will be turned off in 2 minutes. Tip: During Always-On mode, the screen automatically turns off after 2 hours without charging or discharging.

LED Light On/Off

There are three modes of LED Light: Low Light mode, Bright Light mode, and SOS mode.

The operations are as follows: Ensure that the main power supply is turned on. Press the LED Light Button, the LED will be turned on. The light will always turn on in Low Light mode and the output power on the screen is 1W. Press again to enter the Bright Light mode and the output power on the screen is 3W. Press the third time to enter the SOS mode and the output power on the screen is 3W. Then, press again to turn off the LED Light. In any ofthese modes, the light can be turned off by a long press.

App connection
This product supports the connection of Jackery App for intelligent control and operation. Users can download the Jackery App through App Store or Android application markets. Please refer to the User Manual for Jackery App for detailed connection instructions.

Reset WiFi & Reboot system
Press the POWER button and USB buttons at the same time for 3 seconds to reset the WiFi and restart the system.

CHARGING YOUR JACKERY EXPLORER 700 PLUS

Green energy first: We advocate to use the green energy first. This product supports two modes of charging at the same time: solar charging and AC wall charging.

When AC wall charging and solar charging are turned on at the same time, the product will give priority to solar charging and both methods will be used to charge the battery at the maximum permissible power.

Charging from the wall

Please use the AC cable included in the package.

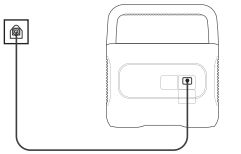

Solar energy charging

Jackery SolarSaga 200 or 100 or 60 Solar Panel Connection Guide

If one or two solar panels are connected, you can directly connect the DC8020 port of the solar panel to theDC8020 port of Jackery Explorer 700 Plus for charging. If three or four solar panels are connected,please refer to the method shown in the following figure to charge through the solar series connector (Note: The solar series connector is not in standard configuration, so you need to purchase it separately. Please refer to the detailed operation instructions of the solar series connector before using it.)

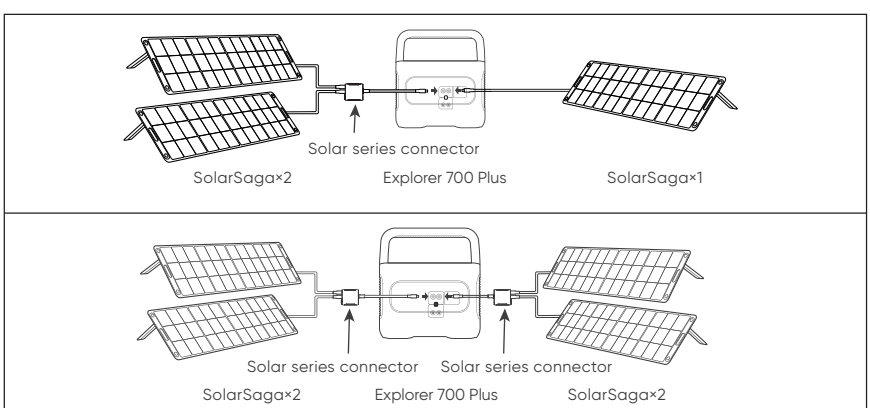

Tip: Jackery Explorer 700 Plus does not support three Jackery SolarSaga 200 or 100 or 60 solar panels in single input; otherwise, over-voltage protection will be triggered.

Jackery SolarSaga 80 Solar Panel Connection Guide

Users who have purchased Jackery SolarSaga 80 can charge the product by referring to the connection mode shown below. The Jackery SolarSaga 80 supports the parallel connection or the parallel and then series connections to charge the product. The single input port of the Jackery Explorer 700 Plus supports the input of up to six pieces of SolarSaga 80 solar panels, and two input ports support the input to up to 6 pieces of SolarSaga 80 solar panels. (When the power is connected with six solar panels in a single input port, the solar panels shall be divided into two groups, and each group of three solar panels shall be self-connected in parallel and then connected to Jackery Explorer 700 Plus through the solar series connector. The solar series connector needs to be purchased separately.)

For detailed operation instructions on the self-parallel connection of the Jackery SolarSaga 80 solar panel, please refer to the user manual.

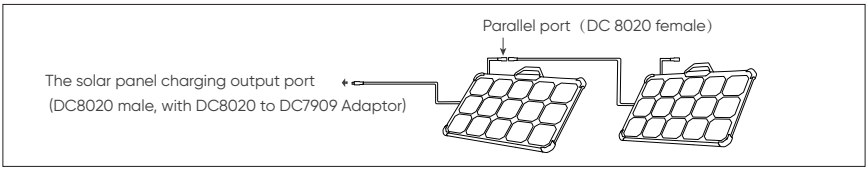

Warm Tip: Users can enter the number of solar panels in their own combination according to the number of solar panels they purchased. Currently, the product supports charging with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, and 12 80W solar panels in combination.

DC7909 to DC8020 Adaptor Operation Guide

All of our solar panels on sale have been upgraded to include a DC7909 to DC8020 adapter. If you have purchased a Jackery solar panel without a DC7909 to DC8020 adapter, you can charge your Jackery Explorer 700 Plus by following the connection instructions below.

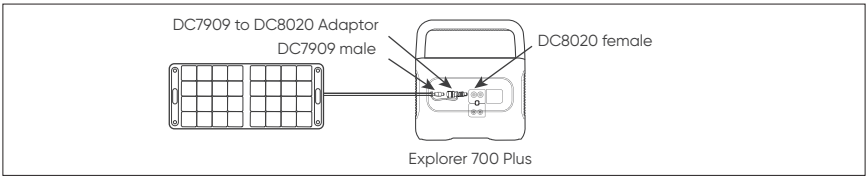

Charging in the Car

This product can be charged with a 12V car charger. Please start the vehicle before charging to prevent draining the car battery and prevent your vehicle from being unable to start.
Meanwhile, please ensure that the car charger and the car cigarette lighter provide a good connection, and ensure that the car charger is fully inserted. In addition, if the vehicle is running on bumpy roads, it is forbidden to use the car charger in case it burns due to a poor connection. The Company will not be responsible for any loss caused by non-standard operation.

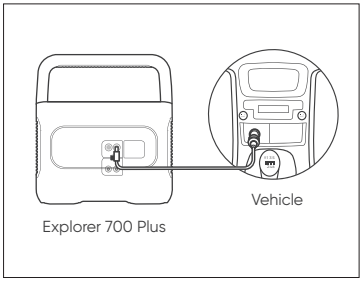

Safety Precautions When Charging

a. Please read all instructions before using this product.
b. Close supervision is required when using this product near children to reduce the risk.
c. Risk of electric shock may occur if using accessories recommended or sold by non-professional product manufacturers.
d. When the product is not in use, please unplug the power plug from the product's socket.
e. Do not dismantle the product, which may lead to unpredictable risks such as fire, explosion or electric shock.
f. Do not use the product through damaged cords or plugs, or damaged output cables, which may cause electric shock.
g. Charge the product in a well ventilated area and do not restrict ventilation in any way.
h. Please put the product in a ventilated and dry place to avoid rain and water to cause electric shock.
i. Do not expose the product to fire or high temperature (under direct sunlight or in vehicle under high heat), which may cause accidents such as fire and explosion.

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING–When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

a) Read all the instructions before using the product.

b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.

c) Do not put fingers or hands into the product.

d) Use of an attachment not recommended or sold by power pack manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.

e) To reduce risk of damage to the electric plug and cord, pull the plug rather than the cord when disconnecting the power pack.

f) Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

g) Do not operate the power pack with a damaged cord or plug, or a damaged output cable.

h) Do not disassemble the power pack, take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or electric shock.

i) To reduce the risk of electric shock, unplug the power pack form the outlet before attempting any instructed servicing.

j) PERSONAL PRECAUTIONS

1)Have plenty of fresh water and soap nearby in case battery acid contacts skin,clothing, or eyes.

2)Wear complete eye protection and clothing protection. Avoid touching eyes while working near battery.

3)If battery acid contacts skin or clothing, wash immediately with soap and water. If acid enters eye, immediately flood eye with running cold water for at least 10 minutes and get medical attention immediately.

4)NEVER smoke or allow a spark or flame in vicinity of battery or engine.

5)Be extra cautious to reduce risk of dropping a metal tool onto battery. It might spark or short-circuit battery or other electrical part that may cause explosion.

k) When charging the internal battery, work in a well ventilated area and do not restrict ventilation in any way.

l) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

m) Do not expose a power pack to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion. The temperature of 130°C can be replaced by the temperature of 265°F.

n) Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.

SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

• Use and store the unit only in a clean and dry environment. DO NOT use and store in dusty and wet environment.

• Check the unit prior to every use. DO NOT use the unit if it is damaged, broken.

• If rust, peculiar odors, overheating or other abnormal circumstances are observed, stop using the unit immediately and contact the dealer or our customer service center.

• Make sure that the unit is properly secured when transporting it in a motor vehicle.

• Only charge the Jackery Explorer 700 Plus within a ambient temperature 0-45°C (32-113°F),discharge temperature is -10-45°C (14~113°F) .

• Switch the unit off immediately if it has accidentally fallen, was dropped or was exposed to vibrations.

• DO NOT use the unit if the power cord is damaged or broken.

• Keep the unit away from children. DO NOT let children use the power supply unit. Keep this product away from pets.

• DO NOT use the unit in an area or environment with high temperature.
• Should fluid from inside of the unit come in contact with your skin or clothing, wash the affected areas with tap water.
• In a storm, unplug the power cord from the socket.
• DO NOT place the unit on its side or upside down while in use or storage.
• DO NOT use accessories for other usage.
• Make sure that the device you are connecting is switched off before you connect it.
• DO NOT expose a power pack to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
• Solar charge times depend on weather conditions, place your solar panel where it will get as much direct sunlight as possible.
• DO NOT place the power pack on the floor, or at a height less than 457 mm (18 inches) above the floor, during use in a repair facility.

Warning: Do not remove the battery pack without permission,If you need to repair the battery pack, contact your local manufacturer as soon as possible

DANGER: This device is intended to be used indoors only. Do not use outdoors under any conditions.

Charging instruction

1.The product supports any 1 way or 2 way charging .
2.Charge the Portable Power Station with charger; the LCD will turn on and display Input power
3.Display will show 100% capacity when fully charged .

Discharging instruction

1.Press the AC button, AC output will be turn on; and press the button again, the AC output will turn off， while the AC LED will turn off within 1~2seconds.
2.Press the any 1or 2 way DC(USB or 12V) button, output will be turn on; and press the button again, the DC output will turn off， while the DC LED will turn off within 1~2seconds.
3. If DC or AC output is on LCD will display “OUPUT” icon and output power unless all DC output is off

MOVING AND STORAGE INSTRUCTIONS

• DO NOT move the unit if it is recharging or in use.
• DO NOT dispose the unit together with household waste.
• DO NOT place the unit close to or in a fire or expose it to heat. Keep out of direct sunlight.
• DO NOT store the unit in a bathroom or in an area exposed to rain or moisture.
• DO NOT disassemble the power pack, take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or electric shock.
• DO NOT store the unit in an area or environment with high temperature.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Before using or storing, plug your Jackery Explorer into the wall until it is fully charged. If you see the LCD battery is low at any point, plug it into a power source, like an AC outlet or a solar panel as soon as possible.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
--Reorient or relocate the receiving antenna.
--Increase the separation between the equipment and receiver.
--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARRANTY

Note: We only provide our warranty for the buyer who purchased on Amazon (Jackery Inc), Jackery website or local authorized dealers.

Limited Warranty

Jackery Inc. warrants to the original consumer purchaser that the Jackery product will be free from defects in workmanship and material under normal consumer use during the applicable warranty period identified in the 'Warranty Period' section below, subject to the exclusions set forth below.

This warranty statement sets forth Jackery's total and exclusive warranty obligation. We will not assume, nor authorize any person to assume for us, any other liability in connection with the sale of our products.

Warranty Period

3 Years Standard Warranty: The standard warranty period for Jackery Explorer 700 Plus is 36 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchase, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

2 Years Extended Warranty: To activate the Warranty Extension, you must register your product online or contact our customer service team at hello@jackery.com to extend the standard warranty runtime.

Exchange

Jackery will replace (at Jackery's expense) any Jackery product that fails to operate during the applicable warranty period due to defect in workmanship or material. A replacement product assumes the remaining warranty of the original product.

Limited to Original Consumer Buyer

The warranty on Jackery's product is limited to the original consumer purchaser and is not transferable to any subsequent owner.

Exclusions

Jackery's warranty does not apply to:

Misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in Jackery's current product literature.

Attempted repair by anyone other than an authorized facility.

Any product purchased through an online auction house.

Jackery's warranty does not apply to the battery cell unless the battery cell is fully charged by you within seven days after you purchase the product and at least once every 6 months thereafter.

Download the Jackery Mobile App

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Félicitations pour votre nouvel achat, le Jackery Explorer 700 Plus. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit, en particulier les précautions à prendre pour garantir une utilisation correcte. Conservez ce manuel dans un endroit accessible pour pouvoir le consulter fréquemment.

Conformément aux lois et règlements, le droit d'interprétation finale de ce document et de tous les documents relatifs à ce produit est réservé à notre Société.

Veuillez noter qu'aucune autre notification ne sera communiquée dans le cas où le manuel est mis à jour, est révisé ou prend fin.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom du produit	Jackery Explorer 700 Plus
Numéro de modèle	JE-700C
Capacité	Lithium-ion 15,2 Ah/44,8 V CC (680,96 Wh)
Poids	Environ 22,05 lb/10 kg
Dimensions	13,4 x 10,3 x 10,0 pouces / 34,0 x 26,2 x 25,5 cm
Durée de vie	Capacité de 4000 cycles à 70%+

PORTS DE SORTIE

3 x Sorties CA	120V~ 60Hz 8,34A, 1000W en puissance nominale, 2000W en puissance crête
2 x Sorties USB-C	100W Max 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
2 x Sorties USB-A	18W Max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1,5A
Abri de voiture	12V⎓10A

PORTS D'ENTRÉE

Entrée CC	12-60V⎓11A Max, double et passe à 11A/400W Max
Mode de charge Entrée CA	100V-120V~ 60Hz 15A Max
Entrée CA/Sortie CA en mode bypass	100V-120V~ 60Hz 12A Max

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

Température de charge	0~45 °C (32~113 °F)
Température de décharge	-10~45 °C (14~113 °F)

CERTIFICATIONS

UN38.3

※USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

MODIFICATIONS : Toute modification apportée au produit qui n'est pas expressément approuvée par la partie responsable de cet appareil pourrait faire perdre à l'usager l'aptitude à utiliser l'appareil.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

① Jackery Explorer 700 Plus



② Câble allume-cigare



③ Câble de charge CA



④ 2 x adaptateurs DC7909 vers DC8020



⑤ Mode d'emploi



DÉCOUVERTE DU PRODUIT

Apparence du produit

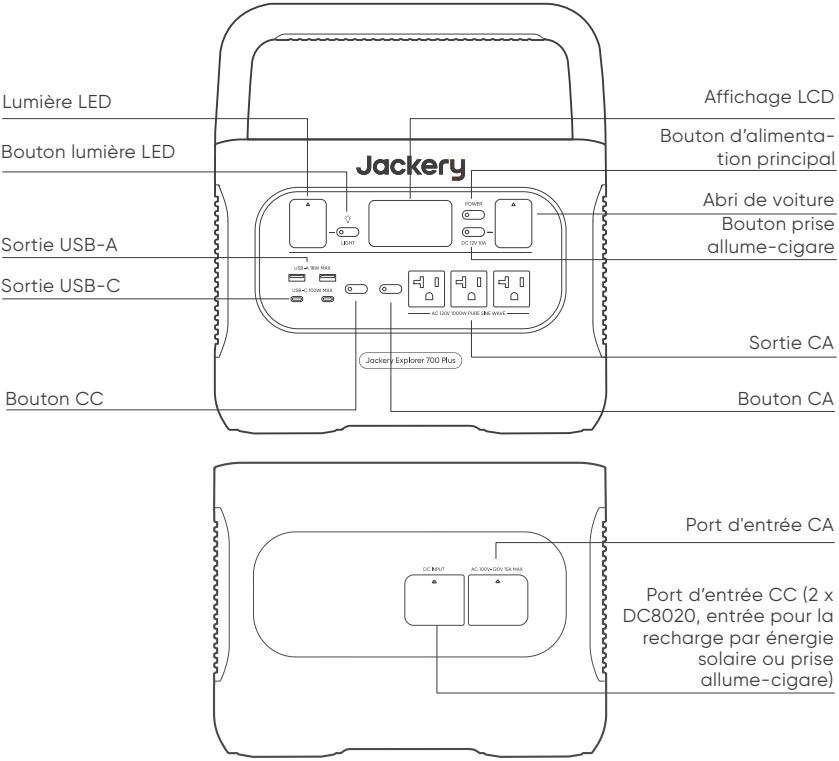

FR

Affichage LCD

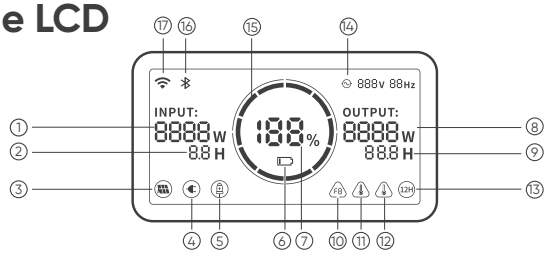

1. Puissance d'entrée
2. Temps de charge restant
3. Indicateur de charge solaire
4. Indicateur de charge murale CA
5. Indicateur de charge de voiture
6. Indicateur de batterie faible
7. Pourcentage de batterie restante
8. Puissance de sortie
9. Temps de décharge restant
10. Code d'erreur
11. Avertissement de température élevée
12. Avertissement de basse température
13. Mode faible consommation
14. Indicateur d'alimentation CA
15. Indicateur de puissance de la batterie
16. Bluetooth
17. Wi-Fi

Indicateur de charge de la batterie ( ) :
Lorsque le produit est en cours de charge, le cercle orange autour du pourcentage de la batterie s'allume . Lorsque vous chargez d'autres appareils, le témoin affiche le niveau de la batterie.

Indicateur de batterie faible ( ) :
Si la batterie est inférieure à 20 %, l'indicateur de batterie faible restera allumé. Si la batterie est inférieure à 5 %, l'indicateur de batterie faible clignotera. Si la batterie est en cours de chargement, l'indicateur sera éteint.

Mode Économie d'énergie (12H) :
Pour éviter d'oublier d'éteindre la sortie, qui dans ce cas consomme de la batterie, le produit active par défaut le mode Économie d'énergie. Cette situation se produit lorsqu'aucun appareil n'est connecté ou que l'appareil connecté est inférieur ou égal à une certaine valeur. (Voir le tableau ci-dessous pour plus d'informations.) L'appareil éteint automatiquement toutes les sorties après 12 heures d'inactivité.

Sortie	Puissance de sortie	Valeurs par défaut
Sortie CA	≤25 W	L'appareil s'éteint automatiquement après 12 heures.
Sortie USB	≤2 W	L'appareil s'éteint automatiquement après 12 heures.
Sortie allume-cigare	≤2 W	L'appareil s'éteint automatiquement après 12 heures.

Pour désactiver le mode Économie d'énergie : Maintenez enfoncés le bouton CA et le bouton d'alimentation principale jusqu'à ce que l'icône du mode Économie d'énergie disparaisse. Sans le mode Économie d'énergie, n'oubliez pas d'éteindre les produits pour éviter de consommer la batterie.

Pour activer le mode Économie d'énergie : Maintenez enfoncés le bouton CA et le bouton d'alimentation principale jusqu'à ce que l'icône du mode Basse consommation s'allume à l'écran.

Codes d'erreur (F8) : Afin de résoudre rapidement les problèmes des usagers, nous avons établi des codes d'erreurs fréquentes allant de F0 à F9. Si l'écran affiche un des codes suivants : F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 veuillez contacter le service après-vente. Si le code F6 apparaît, arrêtez la recharge ou débranchez la prise. Le produit se rétablira par lui-même. Si ce n'est pas le cas, contactez le service après-vente. Si le code F9 apparaît, arrêtez la recharge et le produit se rétablira par lui-même. Si ce n'est pas le cas, contactez le service après-vente.

Avertissement de haute température ( ) :
Il peut être normal que cette icône apparaisse à l'écran. Une fois la batterie refroidie, elle retrouve sa température normale.
Avertissement de basse température ( ) :
Il peut être normal que cette icône apparaisse à l'écran. Une fois la température ambiante rétablie, l'icône disparaît.

OPÉRATIONS DE BASE

Marche/Arrêt de la sortie

Marche/arrêt de l'alimentation principale : Appuyez sur le bouton d'alimentation principale (« Main Power Button »). Le témoin de fonctionnement s'allume et l'écran LCD s'éclaire. Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant 2 minutes, il se met en veille et l'écran s'éteint automatiquement. Si vous devez éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation principale et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin de fonctionnement s'éteigne. Le temps de veille par défaut du produit est de 2 heures. Si l'autre interrupteur de sortie n'est pas allumé et que le produit n'est pas soumis à une charge, il s'éteint automatiquement au bout de 2 heures d'inactivité. L'heure d'arrêt automatique peut être réglée sur l'application Jackery.
Marche/arrêt de la sortie CA : Assurez-vous que l'alimentation principale est activée. Appuyez sur le bouton CA. Le témoin de fonctionnement de la sortie CA s'allume. Vous pouvez alors connecter l'équipement ayant besoin d'être rechargé par prise CA. Appuyez à nouveau sur le bouton CA pour éteindre la sortie CA.
Marche/arrêt sortie USB/allume-cigare : Assurez-vous que l'alimentation principale est allumée. Appuyez sur le bouton CC, le témoin de fonctionnement de la sortie CC s'allume. Les ports de sortie USB/allume-cigare peuvent alors être connectés à des dispositifs de charge externes. Appuyez à nouveau sur le bouton CC pour éteindre la sortie USB/allume-cigare.

Marche/arrêt de l'écran LCD

Pour l'allumer, appuyez sur le bouton POWER. Si l'appareil reçoit de l'énergie, l'écran s'éclairera automatiquement. Pour l'éteindre, appuyez de nouveau sur le bouton POWER. Si au bout de 2 minutes l'appareil n'est pas utilisé, celui-ci se mettra en mode veille et l'écran s'éteindra automatiquement. Pour garder l'écran allumé (en état de recharge ou de décharge), suivez les étapes suivantes : Une fois que l'écran est allumé, appuyez deux fois sur le bouton POWER pour activer le mode Affichage permanent (Always-On Display). Pour éteindre le mode Affichage permanent (Always-On Display), suivez les étapes suivantes : Appuyez sur le bouton POWER et l'écran s'éteindra au bout de 2 minutes. Conseil : en mode Affichage permanent (Always-On Display), l'écran s'éteint au bout de 2 heures si l'appareil n'a pas été chargé ou déchargé.

Marche/arrêt de l'éclairage LED

Il existe trois modes d'éclairage LED : le mode faible luminosité, le mode forte luminosité et le mode SOS.

Les étapes sont les suivantes : Assurez-vous que l'alimentation principale est allumée. Appuyez sur le bouton éclairage LED, la LED s'allume. La lumière s'allume toujours en mode faible luminosité et la puissance de sortie sur l'écran est de 1 W. Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer en mode forte luminosité et la puissance de sortie sur l'écran est de 3 W. Appuyez une troisième fois pour passer en mode SOS et la puissance de sortie sur l'écran est de 3 W. Enfin, appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre la lumière LED. Dans tous ces modes, la lumière peut être éteinte en maintenant le bouton enfoncé.

Connexion à l'application
Ce produit prend en charge la connexion de l'application Jackery pour un contrôle et un fonctionnement intelligents. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application Jackery via l'App Store ou les marchés d'applications Android. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'application Jackery pour obtenir des instructions détaillées sur la connexion.

Reconfigurer le WiFi et redémarrer l'appareil
Appuyez simultanément sur les boutons POWER et USB pendant 3 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi et redémarrer le système.

RECHARGE DU JACKERY EXPLORER 700 PLUS

L'énergie verte d'abord : nous préconisons l'utilisation de l'énergie verte en premier. Ce produit prend en charge deux modes de recharge simultanés : la recharge solaire et la recharge par prise murale CA.
Quand la recharge par prise murale CA et la recharge solaire sont effectuées en même temps, le produit privilégie la recharge solaire. Les deux méthodes sont utilisées pour charger la batterie à la puissance maximalement autorisée.

FR

Recharge à partir d'une prise murale

Veuillez utiliser le câble CA inclus dans l'emballage.

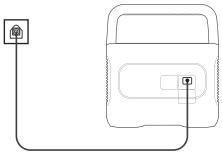

Chargeur CA Explorer 700 Plus

Recharge via énergie solaire

Guide de branchement du panneau solaire Jackery SolarSaga 200, 100 ou 60

Si un ou deux panneaux solaires sont branchés, vous pouvez directement brancher la prise DC8020 du panneau solaire à la prise DC8020 de la station d'énergie Jackery Explorer 700 Plus afin de la recharger. Si trois ou quatre panneaux solaires sont branchés, référez-vous à la méthode illustrée dans le schéma plus bas afin de recharger le produit avec le connecteur de la série solaire. (Remarque : le connecteur n'étant pas inclus dans nos produits, vous devez l'acheter séparément. Consultez la notice d'utilisation sur le connecteur de la série solaire avant de l'utiliser.)

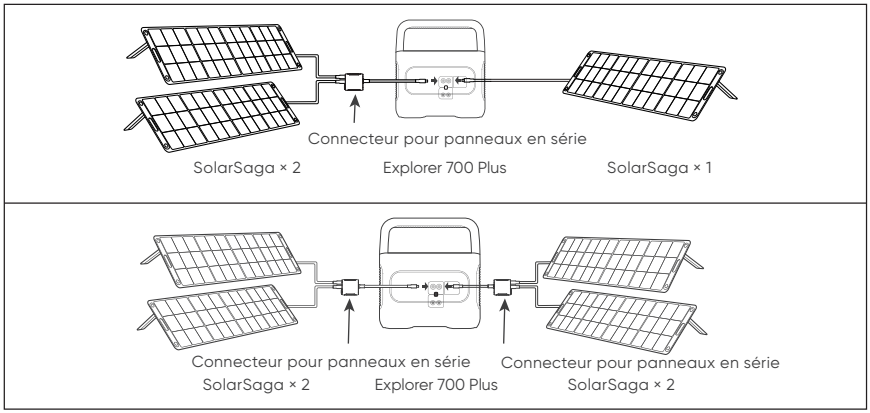

Conseil : Jackery Explorer 700 Plus ne peut pas prendre en charge trois panneaux solaires Jackery SolarSaga 200, 100 ou 60 via une seule entrée. Autrement, la protection contre la surtension se déclenche.

Guide pour le branchement des panneaux solaires Jackery SolarSaga 80

Les personnes ayant acheté les panneaux solaires Jackery SolarSaga 80 peuvent recharger le produit en suivant le mode de branchement, illustré ci-dessous. Les panneaux solaires Jackery SolarSaga 80 prennent en charge le branchement en parallèle ou les branchements en parallèle puis en série pour recharger le produit. Une seule prise d'entrée du Jackery Explorer 700 Plus peut recevoir de l'énergie de 6 panneaux solaires SolarSaga 80. Tandis que deux prises d'entrée peuvent supporter jusqu'à 6 panneaux solaires SolarSaga 80. (Si l'énergie est transmise de six panneaux solaires à une seule prise d'entrée, ces derniers doivent être divisés en deux groupes. Dans chacun des groupes, les trois panneaux solaires doivent être branchés en parallèle les uns aux autres, puis branchés à la station d'énergie Jackery Explorer 700 Plus à l'aide d'un connecteur de la série solaire. Le connecteur de la série solaire doit être acheté séparément.

Si vous souhaitez obtenir des instructions plus précises concernant le branchement en parallèle des panneaux solaires Jackery SolarSaga 80, consultez la notice d'utilisation.

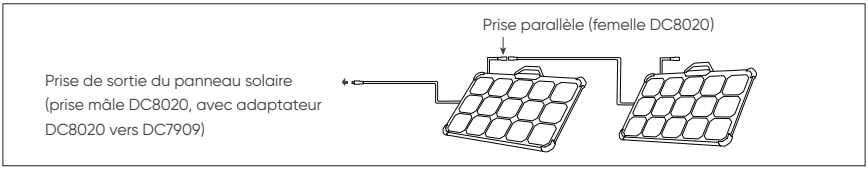

Astuce : les usagers peuvent choisir le nombre de panneaux solaires et la combinaison qu'ils souhaitent utiliser selon la quantité qu'ils ont achetée. Actuellement, le produit supporte la charge avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 12 panneaux solaires de 80 W.

Guide d'utilisation de l'adaptateur DC7909 vers DC8020

Tous nos panneaux solaires en vente ont été améliorés et comprennent désormais un adaptateur DC7909 vers DC8020. Si vous avez acheté un panneau solaire Jackery sans adaptateur DC7909 vers DC8020, vous pouvez charger votre Jackery Explorer 700 Plus en suivant les indications suivantes :

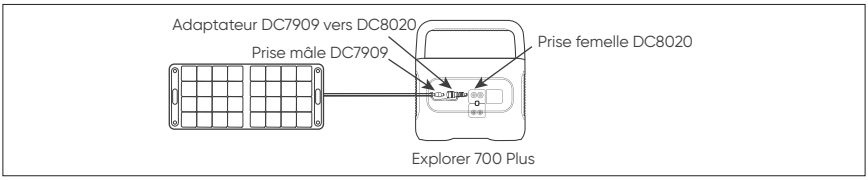

Recharge dans la voiture

Ce produit peut être rechargé avec un allume-cigare de12 V. Veuillez démarrer le véhicule avant de le recharger pour éviter de vider la batterie de la voiture et d'empêcher votre véhicule de redémarrer.
Veuillez vous assurer que le chargeur de l'allume-cigare et la prise de l'allume-cigare de la voiture fournissent une bonne connexion. De plus, assurez-vous que le chargeur de l'allume-cigare est complètement inséré. Si le véhicule roule sur des routes cahoteuses, il est interdit d'utiliser le chargeur de l'allume-cigare, car il pourrait prendre feu à cause d'une mauvaise connexion. Notre Société ne sera pas tenue pour responsable de toute perte causée par un fonctionnement non conforme.

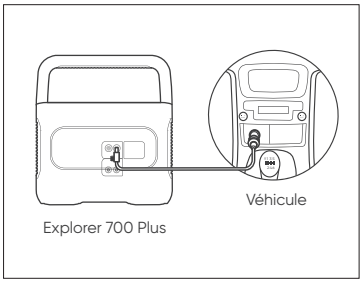

Précautions relatives à la sécurité lors de l'utilisation

a. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
b. Une étroite surveillance est nécessaire lors de l'utilisation de ce produit à proximité d'enfants afin de réduire les risques.
c. Un risque de décharge électrique peut se produire en cas d'utilisation d'accessoires recommandés ou vendus par des fabricants non professionnels.
d. Lorsque le produit n'est pas utilisé, veuillez débrancher la fiche d'alimentation de la prise du produit.
e. Ne démontez pas le produit, ce qui pourrait entraîner des risques imprévisibles tels qu'un incendie, une explosion ou une décharge électrique.
f. N'utilisez pas le produit à travers des cordons ou des fiches endommagés, ou des câbles de sortie endommagés, ce qui pourrait provoquer une décharge électrique.
g. Rechargez le produit dans un endroit bien ventilé et ne limitez en aucun cas la ventilation.
h. Veuillez placer le produit dans un endroit ventilé et sec pour éviter que la pluie et l'eau ne provoquent des décharges électriques.
i. N'exposez pas le produit au feu ou à une température élevée (sous la lumière directe du soleil ou dans un véhicule soumis à une forte chaleur), ce qui pourrait provoquer des accidents tels qu'un incendie ou une explosion.

FR

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE AUX PERSONNES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION : Lors de l'utilisation de ce produit, les précautions de base suivantes doivent toujours être suivies :
a) Lire toutes les consignes avant d'utiliser le produit.
b) Afin de réduire le risque de blessures, une surveillance étroite est nécessaire, lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.
c) Ne pas mettre les doigts ou les mains dans le produit.
d) L'utilisation d'un accessoire non recommandé ou vendu par le fabricant du bloc d'alimentation peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
e) Pour éviter d'endommager la prise électrique et le cordon, tirer sur la prise au lieu du cordon, lorsque la station électrique doit être débranchée.
f) Ne pas utiliser une station électrique ou un appareil endommagé ou altéré. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
g) Ne pas faire fonctionner la station électrique, si la prise ou le cordon est endommagé, ou si le câble de sortie est abîmé.
h) Ne pas démonter le bloc d'alimentation. S'il doit être réparé, faire appel à un technicien qualifié. Un remontage incorrect peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
i) Pour réduire les risques d'électrisation, débrancher la station électrique de la prise, avant d'effectuer toute réparation.
j) PRÉCAUTIONS PERSONNELLES
1) Gardez une bonne quantité d'eau claire et de savon à proximité, au cas où l'acide de la batterie entrerait en contact avec la peau, les vêtements ou les yeux.
2) Portez une protection complète des yeux et des vêtements de protection. Évitez de vous toucher les yeux lorsque vous travaillez près de la batterie.
3) Si l'acide de la batterie entre en contact avec la peau ou les vêtements, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon. Si de l'acide entre dans les yeux, rincez-les immédiatement et abondamment avec de l'eau froide pendant 10 minutes au moins et demandez une aide médicale le plus vite possible.
4) Ne fumez ou ne provoquez JAMAIS d'étincelles ou de flammes à proximité de la batterie ou de l'appareil.
5) Limitez au maximum le risque de faire tomber un outil métallique sur la batterie. Cela pourrait créer une étincelle ou un court-circuit dans la batterie, ou tout autre composant électrique qui entraînerait une explosion.
k) Chargez la batterie interne dans un espace bien aéré. N'empêchez la bonne aération d'aucune façon.
l) En cas d'utilisation abusive, du liquide peut être projeté de la batterie. Éviter tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.
m) Ne pas exposer la station électrique près d'un feu ou à des températures extrêmes. L'exposition près d'un feu ou à des températures supérieures à 130 °C pourrait provoquer une explosion. L'équivalent de 130 °C en Fahrenheit est de 265 °F.
n) Faire réparer le produit par un technicien qualifié qui utilisera uniquement des pièces de remplacement identiques. Cela garantira que la sécurité du produit est maintenue.

CONSERVEZ CES CONSIGNES D'UTILISATION

• Utiliser et stocker l'unité dans un environnement propre et sec. NE PAS utiliser et conserver le produit dans un environnement poussiéreux et humide.
• Contrôler l'unité avant chaque utilisation. NE PAS utiliser l'unité si elle est endommagée ou cassée.
• Si de la rouille, une odeur désagréable, une surchauffe ou toute autre circonstance anormale surviennent, immédiatement cesser l'utilisation de l'unité et contacter le revendeur ou notre service client.
• S'assurer que l'unité est correctement protégée lorsqu'elle est transportée dans un véhicule motorisé.
- Ne rechargez le Jackery Explorer 700 Plus qu'à une plage de températures ambiantes comprise entre 0 et 45 °C (32 et 113 °F). La température de décharge est comprise entre -10 et 45 °C (14 et 113 °F).
• Éteindre l'unité immédiatement si elle est accidentellement tombée au sol, a été lâchée ou a été exposée à des vibrations.
• NE PAS utiliser l'unité si le cordon d'alimentation est endommagé ou rompu.
• Tenir l'unité hors de portée des enfants. NE PAS laisser les enfants utiliser la station électrique. Tenir ce produit à l'écart des animaux domestiques.

• NE PAS utiliser l'unité dans un espace ou un environnement avec des températures élevées.
• Si du liquide provenant de l'unité entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincer la zone touchée avec de l'eau du robinet.
• En cas d'orage, débrancher le cordon d'alimentation de la prise.
• NE PAS mettre l'unité sur sa tranche ou à l'envers lorsqu'elle est utilisée ou stockée.
• NE PAS utiliser les accessoires à d'autres fins.
• S'assurer que l'appareil à brancher est éteint avant de le brancher.
• NE PAS exposer la station électrique près d'un feu ou à des températures extrêmes. L'exposition près d'un feu ou à des températures supérieures à 130 °C pourrait provoquer une explosion.
• La durée de la recharge à l'énergie solaire dépend des conditions météorologiques. Placer le panneau solaire à un endroit où il recevra autant de lumière du soleil que possible.
• NE PAS placer la station électrique directement au sol, ou à une hauteur de moins de 457 mm (18 pouces) au-dessus du sol, pendant les réparations.

ATTENTION : ne retirez pas le bloc batterie sans autorisation. S'il doit être réparé, contactez le fabricant local dès que possible.
DANGER : Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur seulement. Ne l'utilisez pas en extérieur, quelles que soient les conditions.

Consignes en matière de charge

1. Le produit supporte la charge unidirectionnelle et bidirectionnelle.
2. Chargez la station d'énergie portable à l'aide d'un chargeur. L'écran LCD s'allumera et affichera la puissance d'entrée.
3. L'écran affichera une capacité de 100 %, lorsque le produit sera complètement chargé.

Consignes en matière de décharge

1. Appuyez sur le bouton AC pour allumer la sortie CA. Appuyez de nouveau pour l'éteindre. La lumière LED du bouton AC s'éteindra au bout de 2 secondes.
2. Appuyez sur le bouton DC uni ou bidirectionnel (USB ou 12 V) pour allumer la sortie. Appuyez de nouveau pour l'éteindre. La lumière LED du bouton DC s'éteindra au bout de 1-2 secondes.
3. Si la sortie CC ou CA est allumée, l'écran LCD affichera l'icône « OUTPUT » (SORTIE) et la puissance de sortie, sauf si toutes les sorties CC sont éteintes.

CONSIGNES DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

• NE PAS déplacer l'unité pendant la recharge ou l'utilisation.
• NE PAS jeter l'unité avec les ordures ménagères.
• NE PAS placer l'unité près d'un feu ou l'exposer à la chaleur. Tenir éloigné de la lumière directe du soleil.
• NE PAS stocker l'unité dans une salle de bain ou dans un espace exposé à la pluie ou à la moisissure.
• NE PAS démonter le bloc d'alimentation. S'il doit être réparé, faire appel à un technicien qualifié. Un remontage incorrect peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
• NE PAS stocker l'unité dans un espace ou un environnement avec des températures élevées.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR L'UTILISATEUR

Avant toute utilisation ou tout stockage, branchez la station électrique Jackery Explorer à une prise secteur pour la recharger complètement. Si une icône de batterie faible apparaît sur l'écran LCD, branchez le produit à une source d'énergie, comme une prise secteur ou un panneau solaire.

FC

REMARQUE : L'équipement a été soumis à des tests et répond aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la Federal Communications Commission (FCC). Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
--Réorienter ou replacer l'antenne réceptrice.
--Accroître la distance entre l'équipement et le récepteur.
-- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
--Prendre contact avec le revendeur ou un technicien de maintenance pour TV/radio expérimenté pour obtenir de l'aide.

FR

GARANTIE

Remarque : nous ne fournissons notre garantie qu'aux acheteurs qui ont acheté le produit sur Amazon (Jackery Inc), sur le site web Jackery ou chez les revendeurs locaux autorisés.

Garantie limitée

Jackery Inc. garantit au consommateur initial que le produit Jackery sera exempt de défauts de fabrication et de matériel dans des conditions d'utilisation normales par le consommateur pendant la période de garantie applicable identifiée dans la section « Période de garantie » ci-dessous, sous réserve des exclusions énoncées ci-dessous.

Cette déclaration de garantie énonce l'obligation de garantie totale et exclusive de Jackery. Nous n'assumerons ni n'autoriserons aucune personne à assumer pour nous, aucune autre responsabilité en rapport avec la vente de nos produits.

Période de garantie

Garantie standard de 3 ans : La période de garantie standard du produit Jackery Explorer 700 Plus est de 36 mois. Dans chaque cas, la période de garantie est mesurée à compter de la date d'achat par l'acheteur consommateur d'origine. Le reçu de vente du premier achat du consommateur, ou toute autre preuve documentaire raisonnable, est requis afin d'établir la date de début de la période de garantie.

Garantie prolongée de 2 ans : Pour activer la prolongation de la garantie, vous devez enregistrer votre produit en ligne ou contacter le service client à l'adresse hello@jackery.com.

Échanger

Jackery remplacera (aux frais de Jackery) tout produit Jackery qui ne fonctionnera pas pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériel. Un produit de remplacement assume la garantie restante du produit d'origine.

Limité à l'acheteur consommateur d'origine

La garantie du produit Jackery est limitée au consommateur d'origine et n'est transférable à aucun autre propriétaire ultérieur.

Exclusions

La garantie de Jackery ne couvre pas :

Les utilisations détournées, les abus, les altérations, les dégâts provoqués par accident ou les utilisations autres que celles autorisées dans la documentation actuelle du produit de Jackery.

Les réparations effectuées par une personne autre qu'un service habilité.

Les produits achetés par le biais d'une maison de ventes aux enchères en ligne.

La garantie de Jackery ne s'applique pas aux cellules de la batterie, à moins que vous ne chargiez complètement la batterie dans les sept jours suivant l'achat du produit et que vous la rechargiez au moins une fois tous les six mois.

Téléchargez l'application mobile Jackery



Enhorabuena por su nuevo Jackery Explorer 700 Plus. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto, especialmente las precauciones pertinentes para garantizar su uso adecuado. Guarde este manual en un lugar accesible para consultarlo con frecuencia.

De conformidad con las leyes y reglamentos, la compañía se reserva el derecho a dar una interpretación final de este y todos los documentos relacionados con este producto.

Por favor, tenga en cuenta que no se darán más notificaciones en caso de cualquier actualización, revisión o terminación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto	Jackery Explorer 700 Plus
Nº de modelo	JE-700C
Capacidad	Ión-litio 15,2Ah/44,8 V CC (680,96 Wh)
Peso	Alrededor de 22,05 libras / Alrededor de 10 kg
Dimensiones	13,4 x 10,3 x 10,0 in / 34,0 x 26,2 x 25,5 cm
Ciclo de vida	4000 ciclos de carga hasta 70%+ de capacidad

PUERTOS DE SALIDA

3 x Salidas de CA	120V~ 60Hz 8.34A, 1000W Máx., pico de sobretensión de 2000W
2 x Salidas USB-C	100W Máx., 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
2 x Salidas USB-A	18W Máx., 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1,5A.
Puerto para el coche	12V⎓10A Máx.

PUERTOS DE ENTRADA

Entrada CC	12-60V⎓11A Máx, Doble a 11A/400W Máx
Modo de carga Entrada CA	100V-120V~ 60Hz 15A Máx.
Modo Bypass Entrada CA/ Salida de CA	100V-120V~ 60Hz 12A Max

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de carga	0~45°C (32~113°F)
Temperatura de descarga	-10~45°C (14~113°F)

CERTIFICACIONES

UN38.3

※ USB Type-C®y USB-C®son marcas registradas de USB Implementers Forum.

MODIFICACIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el cesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.

LISTA DE PAQUETE

① 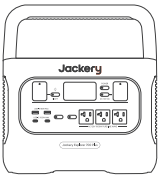

Jackery Explorer 700 Plus

② 
Cable de carga para coche

③ 
Cable de carga de CA

④ 
Adaptador de DC7909 a DC8020 x 2

⑤ 

Guía de inicio rápido

CONOZCA SU EQUIPO

Aspecto del producto

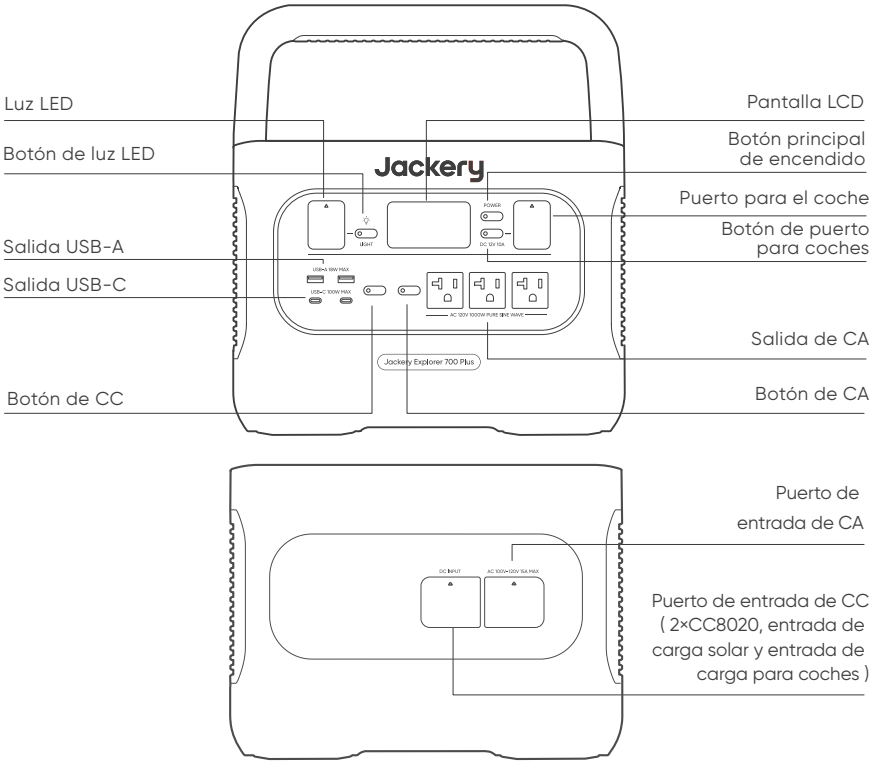

PANTALLA LCD

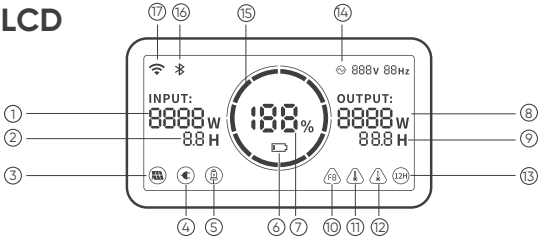

1. Potencia de entrada
2. Tiempo de carga restante
3. Indicador de carga solar
4. Indicador de carga de pared de CA
5. Indicador de carga del coche
6. Indicador de batería baja
7. Porcentaje restante de batería
8. Potencia de salida
9. Tiempo de descarga restante
10. Código de Error
11. Aviso de alta temperatura
12. Aviso de baja temperatura
13. Modo de bajo consumo
14. Indicador de alimentación de CA
15. Indicador de alimentación de la batería
16. Bluetooth
17. WiFi

Indicador de alimentación de la batería ( ) :

Cuando el producto se está cargando, el círculo naranja alrededor del porcentaje de batería se iluminará en secuencia. Al cargar otros dispositivos, el indicador mostrará el nivel de batería.

Indicador de batería baja ( ) :

Cuando la batería es inferior al 20 %, el Indicador de batería baja permanecerá encendido. Cuando sea inferior al 5 %, el Indicador de batería baja parpadeará. Cuando se está cargando, el Indicador estará apagado.

Modo de ahorro de energía (12H) :

Para evitar que se olvide de apagarlo, con el consiguiente consumo de batería, el producto activa por defecto el modo de ahorro de energía. Esto ocurre cuando no hay ningún dispositivo conectado o el dispositivo conectado es inferior o igual a un determinado valor. (Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles). El dispositivo apagará automáticamente todas las salidas después de 12 horas.

Salida	Potencia de salida	Valores por defecto
Salida de CA	≤25W	El dispositivo se apagará automáticamente después de 12 horas
Salida USB	≤2W	El dispositivo se apagará automáticamente después de 12 horas
Salida del coche	≤2W	El dispositivo se apagará automáticamente después de 12 horas

Para desactivar el modo de ahorro de energía: Mantenga pulsado el botón CA y el botón de encendido principal hasta que desaparezca el icono del modo de ahorro de energía. En el modo nomral (sin ahorro de energía), recuerde apagar los productos para evitar el consumo de la batería.

Para activar el modo de ahorro de energía: Mantenga pulsado el botón CA y el botón de encendido principal hasta que el icono del modo de bajo consumo se ilumine en la pantalla.

Código de Error (F8) : Con el fin de responder rápidamente a los comentarios de los usuarios, hemos establecido los códigos de error comunes F0-F9 en el sistema. Si aparece cualquier código de error F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7 en la pantalla, póngase en contacto con nuestro servicio de post venta. Si aparece el código F6, retire los dispositivos externos o desconecte el enchufe. El producto puede recuperarse por sí mismo. Si no, contacte con el servicio de post venta. Si aparece el código F9, retire los dispositivos externos y el producto se recuperará por sí solo. Si no, póngase en contacto con el servicio de post venta.

Aviso de alta temperatura () :
Si aparece en la pantalla, no se preocupe. Se recuperará por sí mismo después de que la batería se enfríe.
Aviso de baja temperatura() :
Si aparece en la pantalla, no se preocupe. Se recuperará automáticamente cuando se restablezca la temperatura ambiente.

BASIC OPERATIONS

Salida activada/desactivada

Encendido/apagado de la alimentación principal: Pulse el "Botón de encendido principal" y se encenderá el indicador de funcionamiento y se iluminará la pantalla LCD. Si el producto no se utiliza en un periodo de 2 minutos, entrará en estado de hibernación y la pantalla se apagará automática-mente. Si necesita apagar la alimentación principal, mantenga pulsado el "Botón de alimentación principal" hasta que se apague elndicador de funcionamiento. El tiempo de espera predeterminado de este producto es de 2 horas. Si el otro interruptor de salida de alimentación no está encendido, y el producto no tiene ninguna entrada de carga, el producto se apagará automáticamente después de 2 horas. El tiempo de apagado automático se puede configurar en la aplicación de Jackery.

Encendido/Apagado de la salida de CA: Asegúrese de que la fuente de alimentación principal está encendida. Pulse el botón CA y se encenderá el indicador de funcionamiento de la salida CA. A continuación, puede conectar el equipo que necesite carga de CA. Pulse de nuevo el botón CA para apagar la salida CA.

Salida USB/puerto de coche encendido/apagado: Asegúrese de que la fuente de alimentación principal está encendida. Pulse el botón CC para encender el indicador de funcionamiento de la salida CC. A continuación, los puertos de salida USB/puerto de coche pueden conectarse a dispositivos de carga externos. Vuelva a pulsar el botón CC para apagar la salida USB/puerto de coche.

Encendido/Apagado de la pantalla LCD

Para encenderlo, pulse el botón POWER. La pantalla se encenderá automáticamente. También se encenderá cuando haya una entrada de carga. Para apagarlo, pulse de nuevo el botón POWER y la pantalla se apagará. Si no se realiza ninguna operación en 2 minutos, el producto entrará en estado de reposo y la pantalla se apagará automáticamente. Tras encender la pantalla, haga doble clic en el botón POWER y activará el modo de pantalla siempre encendida (tanto en estado de carga o como descarga). Pulse el botón POWER para apagar el modo de pantalla siempre encendida. La pantalla se apagará en 2 minutos.
Consejo: Durante el modo Always-On, la pantalla se apaga automáticamente después de 2 horas sin cargarse ni descargarse.

Encendido/Apagado de luz LED

Hay tres modos de luz LED: modo de luz baja, modo de luz brillante y modo SOS.
Las operaciones son las siguientes: Asegúrese de que la fuente de alimentación principal está encendida. pulse el botón de luz LED, la luz LED se encenderá. La luz se encenderá siempre en el modo de luz baja y la potencia de salida en la pantalla es de 1 W. Pulse otra vez para entrar en modo de luz brillante y la potencia de salida en la pantalla es de 3 W. Pulse una tercera vez para entrar en modo SOS y la potencia de salida en la pantalla es de 3 W. Luego, pulse otra vez para apagar la luz LED. En cualquiera de estos modos, se puede apagar la luz con una pulsación larga.

Conexión con la aplicación: Este producto admite la conexión con la aplicación de Jackery para un control y funcionamiento inteligentes. Los usuarios pueden descargar la aplicación de Jackery a través de App Store o de las tiendas de aplicaciones Android. Consulte el manual de usuario de la aplicación de Jackery para obtener instrucciones detalladas sobre la conexión.

Restablecer WiFi y reiniciar el sistema

Pulse el Botón de encendido y los botones USB al mismo tiempo durante 3 segundos para restablecer el WiFi y reiniciar el sistema.

CARGA DE SU JACKERY EXPLORER 700 PLUS

Energía renovable primero: abogamos por utilizar primero energía renovable. Este producto admite dos modos de carga al mismo tiempo: carga solar y carga de pared de CA.
Cuando la carga en la pared de CA y la carga solar están activadas al mismo tiempo, el producto dará prioridad a la carga solar y se utilizarán ambos métodos para cargar la batería a la máxima potencia permitida.

Carga desde la pared

Use el cable CA incluido en el paquete por favor.

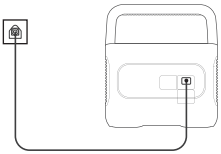

Cargador de CA Explorer 700 Plus

Carga solar

Jackery SolarSaga 200 / Jackery SolarSaga 100/ Jackery SolarSaga 60 Instrucciones de conexión

Cuando se conectan uno o dos paneles solares para su carga, puede conectar el puerto CC8020 del panel solar directamente al puerto CC8020 del Jackery Explorer 700 Plus. Cuando se conectan tres o cuatro paneles solares, consulte el siguiente gráfico y empiece la carga mediante el adaptador de carga solar en serie (Aviso: el adaptador de carga solar en serie se vende por separado. Por favor, consulte las instrucciones detalladas del adaptador antes de usarlo).

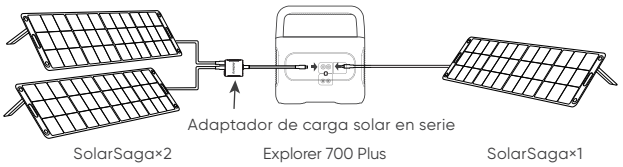

Adaptador de carga solar en serie

SolarSaga×2 Explorer 700 Plus SolarSaga×1

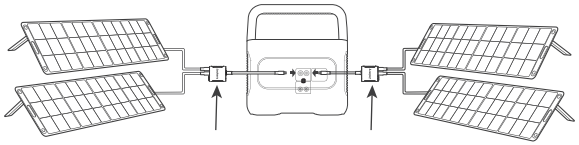

Adaptador de carga solar en serie Adaptador de carga solar en serie

SolarSaga×2 Explorer 700 Plus SolarSaga×2

Tenga en cuenta: El Jackery Explorer 700 Plus no permite que tres paneles solares de 100W o 200W se conecten en serie en una entrada, de lo contrario se activará la protección de sobretensión.

Instrucciones de conexión de Jackery SolarSaga 80

Para aquellos que han comprado Jackery SolarSaga 80, pueden cargar el producto consultando las siguientes ilustraciones de conexión. Para cargar el producto los paneles solares Jackery SolarSaga 80 pueden conectarse en paralelo o pueden conectarse en serie después de la conexión en paralelo. Una entrada de Explorer 700 Plus permite un máximo de seis paneles solares Jackery SolarSaga 80 (estos seis paneles deben dividirse en dos grupos con tres paneles en cada uno. Los tres se conectan en paralelo y luego cargan el producto a través del adaptador de carga solar en serie, que hay que comprar por separado). Las dos entradas soportan un total de doce paneles solares Jackery SolarSaga 80. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo conectar los paneles solares Jackery SolarSaga 80 en paralelo, consulte el manual del panel solar.

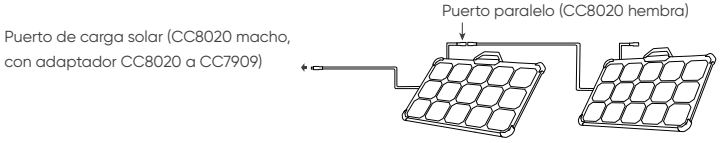

Recordatorio: Los usuarios pueden ajustar el número de paneles solares de acuerdo con el número de paneles solares que hayan comprado. Actualmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 12 paneles solares Jackery SolarSaga 80 son compatibles.

Guía de funcionamiento del adaptador DC7909 a DC8020

Todos nuestros paneles solares en venta han sido actualizados para incluir un adaptador DC7909 a DC8020. Si ha comprado un panel solar Jackery sin un adaptador DC7909 a DC8020, puede cargar su Jackery Explorer 700 Plus siguiendo las instrucciones de conexión que se indican a continuación.

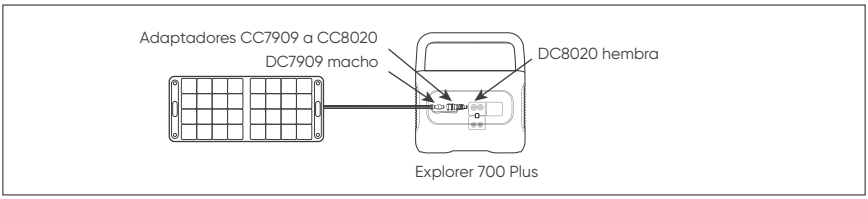

Carga Desde El Coche

Este producto se puede cargar con un cargador de coche de 12 V. Por favor, inicie el vehículo antes de la carga para evitar que se agote la batería del coche y que su vehículo no pueda arrancar.
Mientras tanto, asegúrese de que el cargador del coche y la toma de mechero proporcionan una buena conexión, y asegúrese de que el cargador del coche está completamente insertado. Además, si el vehículo circula por carreteras llenas de altibajos, está prohibido utilizar el cargador del coche por si se quema debido a una mala conexión. La Compañía no será responsable de ninguna pérdida causada por un funcionamiento no estándar.

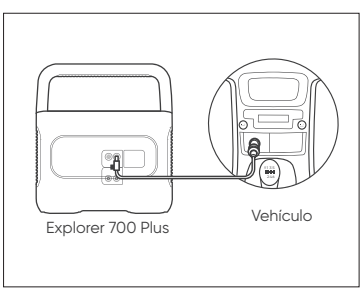

Precauciones de seguridad durante la carga

1) La carga del vehículo sólo es aplicable en vehículos de 12 V, no en los de 24 V. Por favor, no cargue este producto con un vehículo de 24 V para evitar daños personales y pérdidas materiales.
2) Se recomienda utilizar los accesorios de Jackery - paneles solares para la carga solar. No nos hacemos responsables de las pérdidas causadas por el uso de paneles solares de otras marcas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD AL UTILIZARLO

a. Leer todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
b. Se requiere una atenta supervisión cuando se utiliza este producto cerca de los niños para reducir el riesgo.
c. Puede haber riesgo de descarga eléctrica si se utilizan accesorios no recomendados o vendidos por fabricantes de productos no profesionales.
d. Cuando el producto no esté en uso, desconecte el enchufe del producto.
e. No desmonte el producto, ya que puede provocar riesgos imprevisibles como incendios, explosiones o descargas eléctricas.
f. No utilice el producto con cables o enchufes dañados, o con cables de salida dañados, ya que pueden provocar una descarga eléctrica.
g. Cargue el producto en un área bien ventilada y no restrinja la ventilación de ninguna manera.
h. Por favor, coloque el producto en un lugar ventilado y seco para evitar que la lluvia y el agua provoquen una descarga eléctrica.
i. No exponga el producto al fuego o a altas temperaturas (bajo la luz directa del sol o en un vehículo con mucho calor), ya que puede provocar accidentes como incendios y explosiones.

INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA - Al utilizar este producto, deben seguirse siempre las precauciones básicas. Entre ellas, se incluyen:
a) Leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
b) Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión cuando el producto se utiliza cerca de niños.
c) No introducir los dedos ni las manos en el producto.
d) El uso de un accesorio no recomendado ni vendido por el fabricante del generador puede dar lugar a un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas.
e) Para reducir el riesgo de daños en el cable y el enchufe eléctricos, tire del enchufe en lugar del cable cuando desconecte el generador.
f) No utilice baterías o aparatos dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento impredecible que provoque fuego, explosión o riesgo de lesiones.
g) No utilice el generador con un cable o con un enchufe dañado,ni con un cable de salida dañado.
h) No desmonte el generador; llévelo a un técnico de servicio calificado cuando requiera servicio o reparación. Un montaje incorrecto puede provocar un riesgo de incendio o una descarga eléctrica.
i) Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe la fuente de alimentación de la toma de corriente antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
j) PRECAUCIONES PERSONALES
1) Tenga abundante agua fresca y jabón cerca por si el ácido de la batería entra en contacto con la piel, la ropa o los ojos.
2) Use protección completa para los ojos y la ropa. Evite tocarse los ojos cuando trabaje cerca de la batería.
3) Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el ácido entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua corriente fría durante al menos 10 minutos y acuda inmediatamente al médico.
4) NUNCA fume ni permita que haya chispas o llamas cerca de la batería o del motor.
5) Extreme las precauciones para reducir el riesgo de que caiga una herramienta metálica sobre la batería. Podría producirse una chispa o un cortocircuito en la batería u otra pieza eléctrica que podría causar una explosión.
k) Cuando cargue la batería interna, trabaje en un área bien ventilada y no restrinja la ventilación de ninguna manera.
l) En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto. Si se llega a un contacto de forma accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque además ayuda médica. El líquido expulsado desde la batería puede causar irritación o quemaduras.
m) No exponga la unidad de alimentación al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede provocar una explosión. La temperatura de 130 °C puede sustituirse por la de 265°F.
n) Encargue el mantenimiento a un técnico cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO

- Utilice y almacene la unidad únicamente en un entorno limpio y seco. NO utilizar ni almacenar en ambientes polvorientos y húmedos.
- Compruebe la unidad antes de cada uso. NO utilice la unidad si está dañada o rota.
- Si se observa óxido, olores peculiares, sobrecalentamiento u otras circunstancias anormales, deje de utilizar la unidad de inmediato y póngase en contacto con el distribuidor o con nuestro centro de atención al cliente.
- Asegúrese de que la unidad está bien sujeta cuando la transporte en un vehículo a motor.
- Cargue el E700 Plus únicamente a una temperatura ambiente de 0-45 °C (32-113 °F). La temperatura de descarga es de -10-45 °C (14~113 °F) .
- Desconecte inmediatamente el aparato si se ha caído accidentalmente, se ha dejado caer o ha estado expuesto a vibraciones.
- NO utilice la unidad si el cable de alimentación está dañado o roto.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. NO permita que los niños utilicen la fuente de alimentación. Mantener este producto fuera del alcance de los animales domésticos.
- NO utilice la unidad en una zona o entorno con altas temperaturas.

- Si el líquido del interior de la unidad entra en contacto con la piel o la ropa, lave las zonas afectadas con agua del grifo.
- En caso de tormenta, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- NO coloque la unidad de lado o boca abajo mientras esté en uso o almacenada.
- NO utilice accesorios para otros usos.
- Asegúrese de que el dispositivo que va a conectar está apagado antes de conectarlo.
- NO exponga la unidad de alimentación al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede provocar una explosión.
- Los tiempos de carga solar dependen de las condiciones meteorológicas. Coloque su panel solar donde reciba la mayor cantidad posible de luz solar directa.
- NO coloque la unidad de alimentación en el suelo o a una altura inferior a 457 mm (18 pulgadas) por encima del suelo, ya sea durante su uso o en un centro de reparaciones.

Advertencia: No extraiga la batería sin permiso. Si necesita reparar la batería, póngase en contacto con el fabricante lo antes posible.
PELIGRO: Este aparato está destinado a ser utilizado exclusivamente en interiores. No utilizar en el exterior en ninguna circunstancia.

Instrucciones de carga

1. El producto admite cualquier carga de 1 o 2 vías.
2. Cargue la central eléctrica portátil con el cargador; la pantalla LCD se encenderá y mostrará la potencia de entrada.
3. La pantalla mostrará el 100% de capacidad cuando esté completamente cargada.

Instrucción de descarga

1. Pulse el botón AC: la salida AC se encenderá. Si pulsa el botón de nuevo, la salida AC se apagará Y el LED AC se apagará en 1 o 2 segundos.
2. Pulse el botón de 1 o 2 vías DC (USB o 12 V) y la salida se encenderá. Si pulsa el botón de nuevo, la salida DC se apagará y el LED DC se apagará en 1 o 2 segundos.
3. Si la salida de CC o CA está activada, la pantalla LCD mostrará el icono "SALIDA" y la potencia de salida, a menos que todas las salidas de CC estén desactivadas.

INSTRUCCIONES DE MUDANZA Y ALMACENAMIENTO

- NO mueva la unidad si se está recargando o utilizando.
- NO deseche la unidad junto con la basura doméstica.
- NO coloque la unidad cerca de fuego ni la exponga al calor. Mantener alejado de la luz solar directa.
- NO guarde la unidad en un cuarto de baño o en una zona expuesta a la lluvia o la humedad.
• No desmonte el generador; llévelo a un técnico de servicio calificado cuando requiera servicio o reparación. Un montaje incorrecto puede provocar un riesgo de incendio o una descarga eléctrica.
- NO guarde la unidad en una zona o ambiente con altas temperaturas.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Antes de usar o guardar su Jackery Explorer, enchúfelo a la pared hasta que esté completamente cargado. Si ve que la batería de la pantalla LCD está baja en algún momento, conéctela lo antes posible a una fuente de alimentación, como una toma de CA o un panel solar.

FC

Nota: Este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el aparato a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para recibir ayuda.

GARANTÍA

Nota: Sólo proporcionamos nuestra garantía para el comprador que compró en Amazon (Jackery Inc), la página web de Jackery o los distribuidores locales autorizados.

Garantía limitada

Jackery Inc. garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el período de garantía aplicable identificado en la sección "Período de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.

Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

Período de garantía

3 años de garantía estándar: El periodo de garantía estándar para Jackery Explorer 700 Plus es de 36 meses. En cada caso, el período de garantía se mide a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original. Para establecer la fecha de inicio del período de garantía, se necesita el recibo de venta de la primera compra del consumidor u otra prueba documental razonable.

Ampliación de garantía de 2 años: para activar la extensión de garantía, debe registrar su producto en línea o ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en hello@jackery.com para ampliar la duración de la garantía estándar.

Cambio

Jackery sustituirá (a cargo de Jackery) cualquier producto Jackery que no funcione, durante el período de garantía aplicable, debido a defectos de acabado o de material. Un producto de sustitución asume la garantía restante del producto original.

Limitado al comprador consumidor original

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

Exclusiones

La garantía de Jackery no se aplica a:

Mal uso, abuso, modificación, daño por accidente, o uso para cualquier cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en los folletos actuales del producto de Jackery.

Intento de reparación por cualquier persona que no sea un centro autorizado.

Cualquier producto adquirido a través de una casa de subastas en línea.

La garantía de Jackery no se aplica a la célula de la batería a menos que usted la cargue completamente en los siete días siguientes a la compra del producto y, a partir de entonces, al menos una vez cada 6 meses.

Descargar la aplicación móvil Jackery



Parabéns pelo seu novo Jackery Explorer 700 Plus. Leia atentamente este manual antes de usar o produto, especialmente as precauções relevantes para garantir o uso adequado. Mantenha este manual em um local acessível para consulta frequente.

Em conformidade com as leis e os regulamentos, o direito de interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados a este produto é da Empresa.

Observe que nenhuma outra notificação será feita em caso de atualização, revisão ou encerramento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES GERAIS

Nome do produto	Jackery Explorer 700 Plus
Número do modelo	JE-700C
Capacidade	Íon de lítio 15,2 Ah/44,8 V CC (680,96 Wh)
Peso	Cerca de 22,05 lbs/ Cerca de 10 kg
Dimensões	13,4 x 10,3 x 10,0 pol./ 34,0 x 26,2 x 25,5 cm
Vida útil do ciclo	4000 ciclos até 70%+ de capacidade

PORTAS DE SAÍDA

3 x Saída CA	120V~60Hz, 8,34A, 1000W nominal, 2000W pico de sobretensão
2 x Saídas USB-C	100W Máx. 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
2 x Saídas USB-A	18W Máx., 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1,5A
Porta para carro	12V⎓10A

PORTAS DE ENTRADA

Entrada CC	12-60V⎓11A Máx., o dobro de 11A/400W Máx.
Entrada CA do modo de carga	100V-120V ~ 60Hz, 15A Máx.
Entrada CA/Saída CA do modo bypass	100V-120V~ 60Hz 12A Max

TEMPERATURA OPERACIONAL AMBIENTAL

Temperatura de carga	0~45 °C (32~113 °F)
Temperatura de descarga	-10~45 °C (14~113 °F)

CERTIFICAÇÕES

UN38.3

※ USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.

MODIFICAÇÃO: quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo proprietário deste dispositivo podem anular a autoridade do usuário para operar o dispositivo.

LISTA DE PACOTES

① Jackery Explorer 700 Plus



② Cabo de carga para carro



③ Cabo de carga CA



④ 2 adaptadores DC7909 para DC8020



⑤ Guia de Início Rápido



CONHEÇA SEU EQUIPAMENTO

Aparência do produto

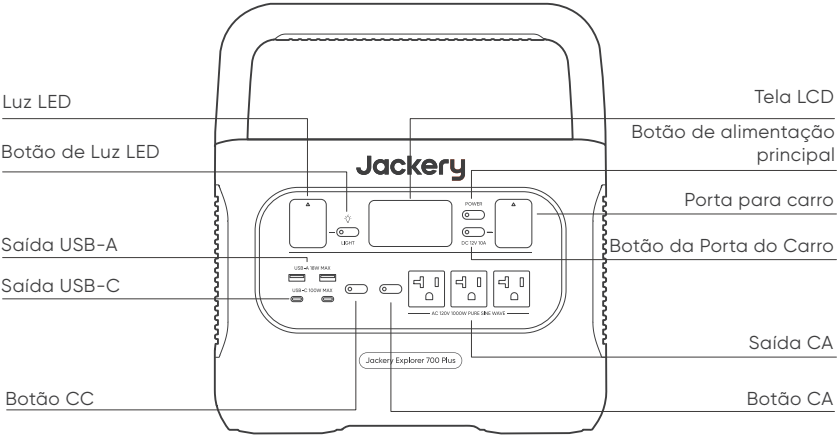

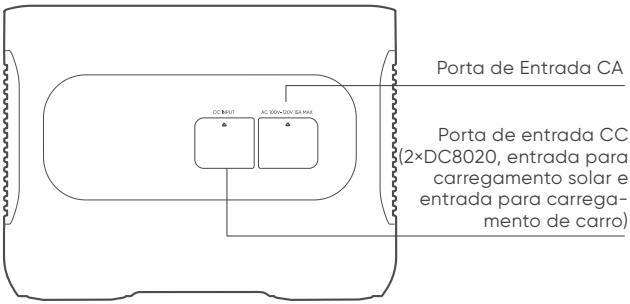

PT

Tela LCD

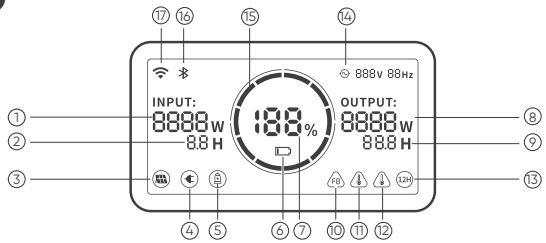

1. Potência de entrada
2. Tempo restante de carga
3. Indicador de carregamento solar
4. Indicador de carregamento em parede CA
5. Indicador de carregamento no carro
6. Indicador de bateria fraca
7. Porcentagem de bateria restante
8. Potência de saída
9. Tempo restante de descarga
10. Código de erro
11. Aviso de alta temperatura
12. Aviso de baixa temperatura
13. Modo de baixa energia
14. Indicador de energia CA
15. Indicador de energia da bateria
16. Bluetooth
17. Wi-Fi

Indicador de carga da bateria (◯) :
Quando o produto estiver sendo carregado, o círculo laranja ao redor da porcentagem da bateria acenderá em sequência. Ao carregar outros dispositivos, o indicador mostrará o nível da bateria.

Indicador de bateria fraca (▮) :
Quando a bateria estiver com menos de 20%, o indicador de bateria fraca permanecerá aceso. Quando estiver abaixo de 5%, o indicador de bateria fraca piscará. Quando estiver sendo carregado, o indicador estará desligado.

Modo de economia de energia (12H) :
Para evitar o esquecimento de desligar a saída, o que resulta em consumo de bateria, o produto ativa o Modo de economia de energia por padrão. Isso ocorre quando nenhum dispositivo está conectado ou quando o dispositivo conectado é menor ou igual a um determinado valor. (Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes), o dispositivo desligará automaticamente todas as saídas após 12 horas.

Saída	Potência de saída	Padrões
Saída CA	≤25 W	O dispositivo será desligado automaticamente após 12 horas
Saída USB	≤2 W	O dispositivo será desligado automaticamente após 12 horas
Saída para carro	≤2 W	O dispositivo será desligado automaticamente após 12 horas

Para desativar o modo de economia de energia: Mantenha pressionado o botão AC e o botão de alimentação principal até que o ícone do modo de economia de energia desapareça. No modo de não economia de energia, lembre-se de desligar os produtos para evitar o consumo da bateria.

Para ativar o modo de economia de energia: Mantenha pressionado o botão CA e o botão principal de energia até que o ícone do modo de baixa energia seja exibido na tela.

Código de falha (F8) : Para resolver rapidamente o feedback do usuário, definimos códigos de falha comuns de F0 a F9 no sistema: Se encontrar algum código de falha de F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 na tela do visor, entre em contato conosco para o tratamento pós-venda; se o código F6 aparecer, remova a carga ou desconecte o plugue de carregamento, o produto poderá ser restaurado sozinho; caso contrário, entre em contato com o tratamento pós-venda; se o código de falha F9 aparecer, remova a carga e o produto poderá ser recuperado sozinho; caso contrário, entre em contato com o serviço pós-venda.

Aviso de alta temperatura ( ) :
Se aparecer na tela, não se preocupe, a bateria será restaurada automaticamente após o resfriamento.

Aviso de baixa temperatura ( ) :
Se for exibido na tela, não se preocupe. Ela será restaurada automaticamente depois que a temperatura ambiente for restaurada.

OPERAÇÕES BÁSICAS

Ligar/desligar a saída

Ligar/desligar a alimentação principal: Pressione o "Botão de alimentação principal" e o indicador de funcionamento se acenderá e o visor LCD ficará iluminado. Se o produto não for operado por 2 minutos, ele entrará em estado de hibernação e a tela se desligará automaticamente. Se precisar desligar a alimentação principal, pressione e mantenha pressionado o "Botão de alimentação principal" até que o indicador de funcionamento se apague. O tempo de espera padrão deste produto é de 2 horas. Se a outra chave de saída de energia não estiver ligada e o produto não tiver nenhuma entrada de carga, ele será desligado automaticamente após 2 horas. O tempo de desligamento automático pode ser definido no aplicativo Jackery.
Ligar/desligar a saída CA: certifique-se de que a fonte de alimentação principal esteja ligada. Pressione o botão CA e o indicador de operação da saída CA se acenderá. Em seguida, você pode conectar o equipamento que precisa de carga CA. Pressione o botão CA novamente para desligar a saída CA.
Ativação/desativação da saída da porta USB/carro: Certifique-se de que a fonte de alimentação principal esteja ligada. Pressione o botão CC e o indicador de operação da saída CC se acenderá. Em seguida, as portas de saída da porta USB/carro podem ser conectadas a dispositivos de carga externos. Pressione o botão CC novamente para desligar a saída da porta USB/carro.

Tela LCD ligada/desligada

Para ligar, pressione o botão de ENERGIA ou, quando houver uma entrada de carga, o visor da tela acenderá automaticamente. Para desligar, pressione o botão de ENERGIA novamente e a tela será desligada. Ou, se não houver nenhuma operação em 2 minutos, o produto entrará no estado de suspensão e a telairá se desligar automaticamente. Para ter a tela sempre ligada (em estado de carga ou descarga), siga estes passos: Depois da tela se iluminar, clique duas vezes no Botão de ENERGIA e o modo de Tela Sempre Ligada será ativado. Para desativar o modo de Tela Sempre Ligada, siga estas etapas: Pressione o botão de ENERGIA e a tela será desligada em 2 minutos. Sugestão: Durante o modo Sempre Ligado, o ecrã desliga-se automaticamente após 2 horas sem carregar ou descarregar.

Luz LED Ligada/Desligada

Existem três modos de luz LED: modo de Luz Fraca, modo de Luz Brilhante e modo SOS.
As operações são as seguintes: certifique-se de que a fonte de alimentação principal esteja ligada. Pressione o botão de Luz LED, o LED será ligado. A luz liga-se sempre no modo de Luz Fraca e a potência de saída no ecrã é de 1 W. Pressione novamente para entrar no modo de Luz Brilhante e a potência de saída no ecrã é de 3 W. Pressione a terceira vez para entrar no modo SOS e a potência de saída no ecrã é de 3 W. Em seguida, pressione novamente para desligar a Luz LED. Em qualquer um destes modos, a luz pode ser desligada ao pressionar longamente.

Conexão do aplicativo
Esse produto suporta a conexão do aplicativo Jackery para controle e operação inteligentes. Os usuários podem fazer o download do aplicativo Jackery na App Store ou nos mercados de aplicativos Android. Consulte o Manual do Usuário do aplicativo Jackery para obter instruções detalhadas sobre a conexão.

Redefinir o Wi-Fi e reiniciar o sistema

Pressione o botão de ENERGIA e o botão USB ao mesmo tempo por 3 segundos para redefinir o Wi-Fi e reiniciar o sistema.

CARREGAMENTO DO JACKERY EXPLORER 700 PLUS

Energia renovável em primeiro lugar: Defendemos o uso da energia renovável em primeiro lugar. Este produto suporta dois modos de carregamento ao mesmo tempo: carregamento solar e carregamento CA na parede.
Quando o carregamento CA na parede e o carregamento solar estiverem ligados ao mesmo tempo, o produto dará prioridade ao carregamento solar e ambos os métodos serão usados para carregar a bateria com a potência máxima permitida.

PT

Carregamento na parede

Use o cabo CA incluído na embalagem.

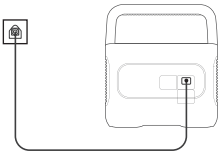

Carregamento de energia solar

Guia de conexão do painel solar Jackery SolarSaga 200 ou 100 ou 60

Se um ou dois painéis solares estiverem conectados, você poderá conectar diretamente a porta DC8020 do painel solar à porta DC8020 do Jackery Explorer 700 Plus para carregamento. Se três ou quatro painéis solares estiverem conectados, consulte o método mostrado na figura a seguir para carregar por meio do conector da série solar (Observação: o conector da série solar não está na configuração padrão, portanto, é necessário adquiri-lo separadamente. Consulte as instruções detalhadas de operação do conector solar em série antes de usá-lo).

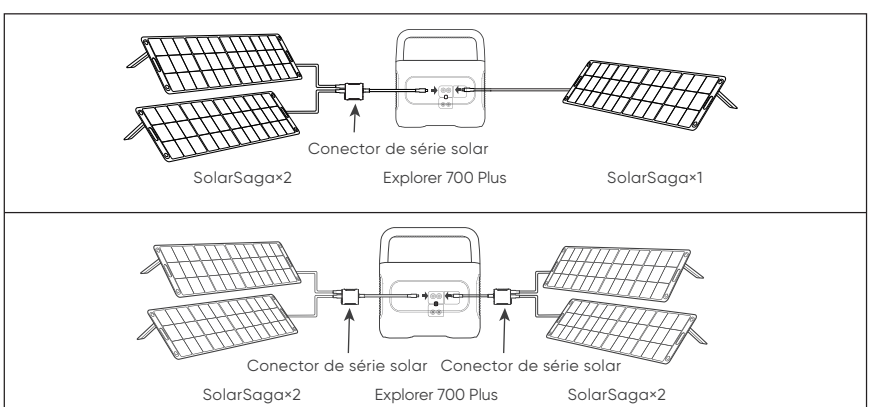

Dica: O Jackery Explorer 700 Plus não é compatível com três painéis solares Jackery SolarSaga 200, 100 ou 60 em uma única entrada; caso contrário, a proteção contra sobretensão será acionada.

Guia de conexão do painel solar Jackery SolarSaga 80

Os usuários que adquiriram o Jackery SolarSaga 80 podem carregar o produto consultando o modo de conexão mostrado abaixo. O Jackery SolarSaga 80 suporta a conexão paralela ou as conexões paralela e em série para carregar o produto. A porta de entrada única do Jackery Explorer 700 Plus suporta a entrada de até seis peças de painéis solares SolarSaga 80, e duas portas de entrada suportam a entrada de até 6 peças de painéis solares SolarSaga 80. (Quando a energia é conectada a seis painéis solares em uma única porta de entrada, os painéis solares devem ser divididos em dois grupos, e cada grupo de três painéis solares deve ser autoconectado em paralelo e, em seguida, conectado ao Jackery Explorer 700 Plus por meio do conector solar em série. O conector solar em série precisa ser adquirido separadamente).

Para obter instruções de operação detalhadas sobre a conexão autoparalela do painel solar Jackery SolarSaga 80, consulte o manual do usuário.

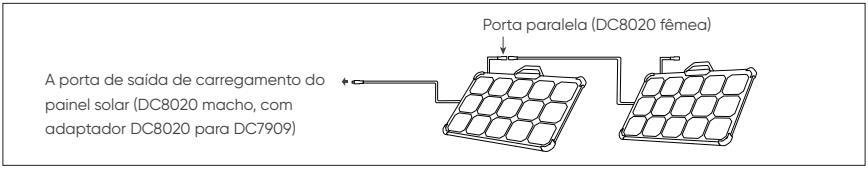

Dica importante: Os usuários podem inserir o número de painéis solares em sua própria combinação, de acordo com o número de painéis solares que compraram. Atualmente, o produto suporta o carregamento com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 12 painéis solares de 80 W em combinação.

Guia de operação do adaptador DC7909 para DC8020

Todos os nossos painéis solares à venda foram atualizados para incluir um adaptador DC7909 para DC8020. Se você comprou um painel solar Jackery sem um adaptador DC7909 para DC8020, poderá carregar o Jackery Explorer 700 Plus seguindo as instruções de conexão abaixo.

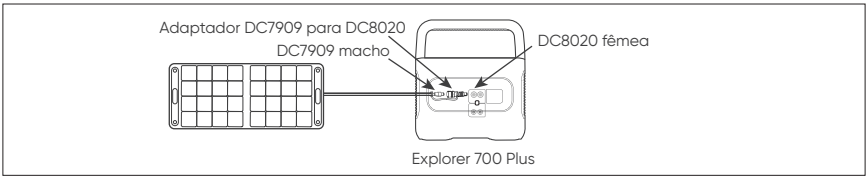

Carregamento no carro

Este produto pode ser carregado com um carregador veicular de 12 V. Dê partida no veículo antes de carregá-lo para evitar o esgotamento da bateria do carro e evitar que o veículo não consiga dar partida.
Enquanto isso, certifique-se de que o carregador veicular e o acendedor de cigarros do carro tenham uma boa conexão e que o carregador veicular esteja totalmente inserido. Além disso, se o veículo estiver rodando em estradas esburacadas, é proibido usar o carregador veicular, pois ele pode queimar devido a uma conexão ruim. A Empresa não será responsável por qualquer perda causada por operação fora do padrão.

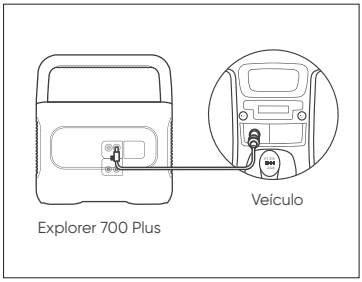

Precauções de segurança ao carregar

a. Leia todas as instruções antes de usar este produto.
b. É necessária uma supervisão rigorosa ao usar este produto perto de crianças para reduzir o risco.
c. Pode ocorrer risco de choque elétrico se forem usados acessórios recomendados ou vendidos por fabricantes de produtos não profissionais.
d. Quando o produto não estiver sendo usado, desconecte o plugue de alimentação da tomada do produto.
e. Não desmonte o produto, pois isso pode levar a riscos imprevisíveis, como incêndio, explosão ou choque elétrico.
f. Não use o produto com cabos ou plugues danificados, nem com cabos de saída danificados, pois isso pode causar choque elétrico.
g. Carregue o produto em uma área bem ventilada e não restrinja a ventilação de forma alguma.
h. Coloque o produto em um local ventilado e seco para evitar que a chuva e a água causem choques elétricos.
i. Não exponha o produto ao fogo ou a altas temperaturas (sob a luz direta do sol ou em um veículo sob alto calor), o que pode causar acidentes como incêndio e explosão.

PT

INSTRUÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU FERIMENTOS EM PESSOAS

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISO - Ao usar este produto, as precauções básicas devem ser sempre seguidas, incluindo as seguintes:
a) Leia todas as instruções antes de usar o produto.
b) Para reduzir o risco de lesões, é necessária uma supervisão rigorosa quando o produto for usado perto de crianças.
c) Não coloque os dedos ou as mãos dentro do produto.
d) O uso de um acessório não recomendado ou vendido pelo fabricante da unidade de potência pode resultar em risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
e) Para reduzir o risco de danos ao plugue e ao cabo elétrico, puxe o plugue e não o cabo ao desconectar a unidade de alimentação.
f) Não use um conjunto de baterias ou um aparelho danificado ou modificado. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
g) Não opere a fonte de alimentação com um cabo ou plugue danificado ou com um cabo de saída danificado.
h) Não desmonte a unidade de energia; leve-a a um técnico qualificado quando for necessário fazer manutenção ou reparo. A remontagem incorreta pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.
i) Para reduzir o risco de choque elétrico, desconecte a fonte de alimentação da tomada antes de tentar realizar qualquer manutenção instruída.
j) PRECAUÇÕES PESSOAIS
1) Tenha água doce e sabão em abundância por perto, caso o ácido da bateria entre em contato com a pele, as roupas ou os olhos.
2) Use proteção completa para os olhos e para as roupas. Evite tocar os olhos ao trabalhar perto da bateria.
3) Se o ácido da bateria entrar em contato com a pele ou com a roupa, lave imediatamente com água e sabão. Se o ácido entrar nos olhos, lave-os imediatamente com água fria corrente por pelo menos 10 minutos e procure atendimento médico imediatamente.
4) NUNCA fume nem permita uma faísca ou chama nas proximidades da bateria ou do motor.
5) Seja extremamente cauteloso para reduzir o risco de deixar cair uma ferramenta de metal sobre a bateria. Isso pode provocar faíscas ou curto-circuito na bateria ou em outra parte elétrica, o que pode causar explosão.
k) Ao carregar a bateria interna, trabalhe em uma área bem ventilada e não restrinja a ventilação de forma alguma.
l) Em condições abusivas, o líquido pode ser expelido da bateria; evite o contato. Se ocorrer contato acidental, lave com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure ajuda médica. O líquido ejetado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
m) Não exponha o pacote de energia ao fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 130 °C pode causar explosão. A temperatura de 130 °C pode ser substituída pela temperatura de 265 °F.
n) A manutenção deve ser realizada por um técnico qualificado, usando somente peças de reposição idênticas. Isso garantirá que a segurança do produto seja mantida.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

• Use e armazene a unidade somente em um ambiente limpo e seco. NÃO use nem armazene em ambientes úmidos e empoeirados.
• Verifique a unidade antes de cada uso. NÃO use a unidade se ela estiver danificada ou quebrada.
• Se for observada ferrugem, odores peculiares, superaquecimento ou outras circunstâncias anormais, pare de usar a unidade imediatamente e entre em contato com o revendedor ou com o nosso centro de atendimento ao cliente.
• Certifique-se de que a unidade esteja devidamente protegida ao transportá-la em um veículo motorizado.
• Carregue o Jackery Explorer 700 Plus somente em uma temperatura ambiente de 0 a 45 °C (32 a 113 °F), a temperatura de descarga é de -10 a 45 °C (14 a 113 °F).
• Desligue a unidade imediatamente se ela tiver caído acidentalmente, sofrido uma queda ou sido exposta a vibrações.
• NÃO use a unidade se o cabo de alimentação estiver danificado ou quebrado.
• Mantenha a unidade longe do alcance de crianças. NÃO permita que crianças usem a unidade de alimentação. Mantenha este produto longe de animais de estimação.

• NÃO use a unidade em uma área ou ambiente com alta temperatura.
• Se o fluido do interior da unidade entrar em contato com a sua pele ou com a roupa, lave as áreas afetadas com água corrente.
• Em uma tempestade, desconecte o cabo de alimentação da tomada.
• NÃO coloque a unidade de lado ou de cabeça para baixo enquanto estiver em uso ou armazenada.
• NÃO utilize acessórios para outros usos.
• Certifique-se de que o dispositivo que está sendo conectado esteja desligado antes de conectá-lo.
• NÃO exponha o pacote de energia ao fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 130 °C pode causar explosão.
• O tempo de carga solar depende das condições climáticas; coloque o painel solar em um local que receba o máximo possível de luz solar direta.
• NÃO coloque a unidade de energia no chão ou em uma altura inferior a 457 mm (18 polegadas) acima do chão durante o uso em uma instalação de reparos.

Aviso: Não remova a bateria sem permissão. Se precisar consertar o conjunto de baterias, entre em contato com o fabricante local o mais rápido possível

PERIGO: Este dispositivo deve ser usado somente em ambientes internos. Não use ao ar livre sob nenhuma condição.

Instruções de carregamento

1. O produto é compatível com qualquer carregamento de uma ou duas vias.
2. Carregue a estação de energia portátil com o carregador; o LCD será ligado e exibirá a potência de entrada
3. O visor mostrará 100% da capacidade quando estiver totalmente carregado.

Instrução de descarga

1. Pressione o botão CA, a saída CA será ligada; e pressione o botão novamente, a saída CA será desligada, enquanto o LED CA será desligado dentro de 1 a 2 segundos.
2. Pressione qualquer botão CC de 1 ou 2 vias (USB ou 12 V), a saída será ligada; e pressione o botão novamente, a saída CC será desligada, enquanto o LED CC será desligado dentro de 1 a 2 segundos.
3. Se a saída CC ou CA estiver ligada, o LCD exibirá o ícone "OUPUT" (SAÍDA) e a potência de saída, a menos que toda a saída CC esteja desligada.

INSTRUÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO

• NÃO mova a unidade se ela estiver recarregando ou em uso.
• NÃO descarte a unidade junto com o lixo doméstico.
• NÃO coloque a unidade perto ou em um incêndio, nem a exponha ao calor. Mantenha-o longe da luz solar direta.
• NÃO guarde a unidade em um banheiro ou em uma área exposta à chuva ou à umidade.
• Não desmonte a unidade de energia; leve-a a um técnico qualificado quando for necessário fazer manutenção ou reparo. A remontagem incorreta pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.
• NÃO armazene a unidade em uma área ou ambiente com alta temperatura.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO PARA O USUÁRIO

Antes de usar ou armazenar, conecte o Jackery Explorer à tomada até que esteja totalmente carregado. Se perceber que a bateria do LCD está fraca em algum momento, conecte-a a uma fonte de alimentação, como uma tomada CA ou um painel solar, o mais rápido possível.

FC

OBSERVAÇÃO: este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Entretanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é incentivado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:
--Reorientar ou realocar a antena receptora.
--Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
--Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
-Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

GARANTIA

Observação: fornecemos nossa garantia apenas para o comprador que comprou na Amazon (Jackery Inc), no site da Jackery ou em revendedores locais autorizados.

Garantia Limitada

A Jackery garante ao comprador consumidor original que o produto Jackery estará isento de defeitos de fabrico e de materiais em condições normais de utilização pelo consumidor durante o período de garantia aplicável identificado na secção "Período de Garantia" abaixo, sujeito às exclusões definidas abaixo.

Esta declaração de garantia estabelece a obrigação de garantia total e exclusiva da Jackery. Não assumiremos, nem autorizaremos qualquer pessoa a assumir por nós, qualquer outra responsabilidade relacionada à venda de nossos produtos.

Período de garantia

3 anos de garantia padrão: O período de garantia padrão do Jackery Explorer 700 Plus é de 36 meses. Em cada caso, o período de garantia é medido a partir da data de compra pelo comprador consumidor original. O recibo de venda da primeira compra do consumidor, ou outra prova documental razoável, é necessário para estabelecer a data de início do período de garantia.

Extensão de Garantia de 2 anos: Para ativar a Extensão de Garantia, deve registar o seu produto online ou contactar a nossa equipa de apoio ao cliente em hello.eu@jackery.com para prolongar o tempo de duração da garantia padrão.

Troca

A Jackery substituirá (às custas da Jackery) qualquer produto Jackery que deixe de funcionar durante o período de garantia aplicável devido a defeitos de fabricação ou de material. Um produto de substituição assume a garantia restante do produto original.

Limitada ao comprador consumidor original

A garantia do produto da Jackery é limitada ao comprador consumidor original e não é transferível a nenhum proprietário subsequente.

Exclusões

A garantia da Jackery não se aplica a:

Uso indevido, abusado, modificado, danificado por acidente ou usado para qualquer coisa que não seja o uso normal do consumidor, conforme autorizado na literatura atual de produtos da Jackery.

Tentativa de reparo por qualquer pessoa que não seja uma instalação autorizada.

Qualquer produto adquirido em uma casa de leilões on-line.

A garantia da Jackery não se aplica à célula da bateria, a menos que a célula da bateria seja totalmente carregada pelo usuário no prazo de sete dias após a compra do produto e, posteriormente, pelo menos uma vez a cada seis meses.

Faça o download do aplicativo Jackery para celular



JACKERY INC.

5310 Bunche Dr, Fremont, CA 94538

Tel:1-888-502-2236(US) E-mail:hello@jackery.com Website:www.jackery.com